

# TSC TTP-244Pro 打印闪红灯/偏移解决方法

## 问题描述:

开机正常绿灯恒亮，点击打印时，打印机闪红灯

## 原因分析:

一般是耗材安装出错、没有进行感应器校正、软件中设置出错导致

## 解决方法:

1. 打印机关机，确认标签纸、碳带安装正确

### 标签纸安装




## 碳带安装



碳带从 RIBBON 碳带标志上方传过

2. 感应器 R 档、M 档 (将打印机上盖打开，下视 45 度方向看向打印机下盖，会看到一个 R、M 档的小的电路板)

**一行一列**标签 R 档、M 档都可以。**一行两列**标签拨到 R 档。中间有孔的**吊牌纸**拨到 M 档。

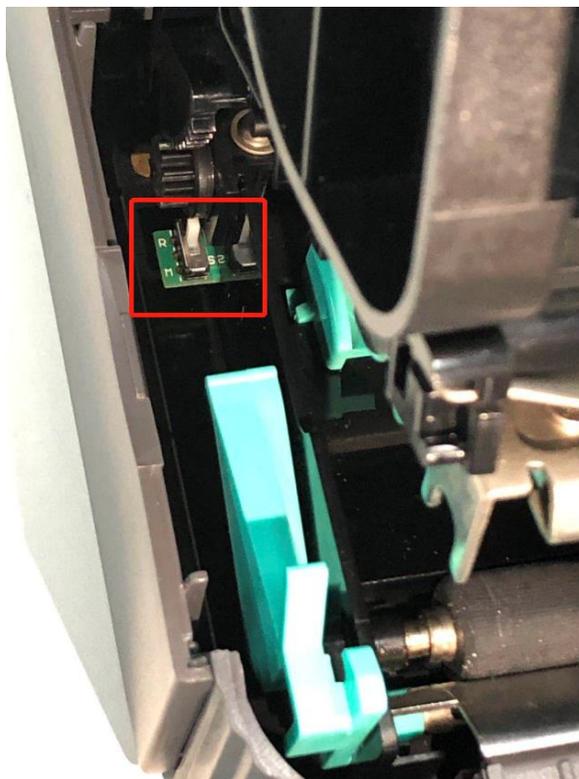

3. 根据标签纸类型进行对应的感应器校正


**间隙纸、吊牌纸进行间隙感应器校正，背面有黑标的标签、连续纸（水洗标）跳过此步骤。**

间隙感应器校正**方法**：关机，长按【暂停键】不松的情况下，开机，看到出纸立即松开【暂停键】。

校正完毕后，请按几次【进纸键】，每次都刚好出一张标签，就说明校正到了。

4. 确认 BarTender 软件中标签尺寸、纸张类型、打印方式的设置

**标签尺寸设置与实际一致（BarTender 中点击“文件--页面设置--纸张（按下图设置）/布局（上下边距设置成 0）”）**

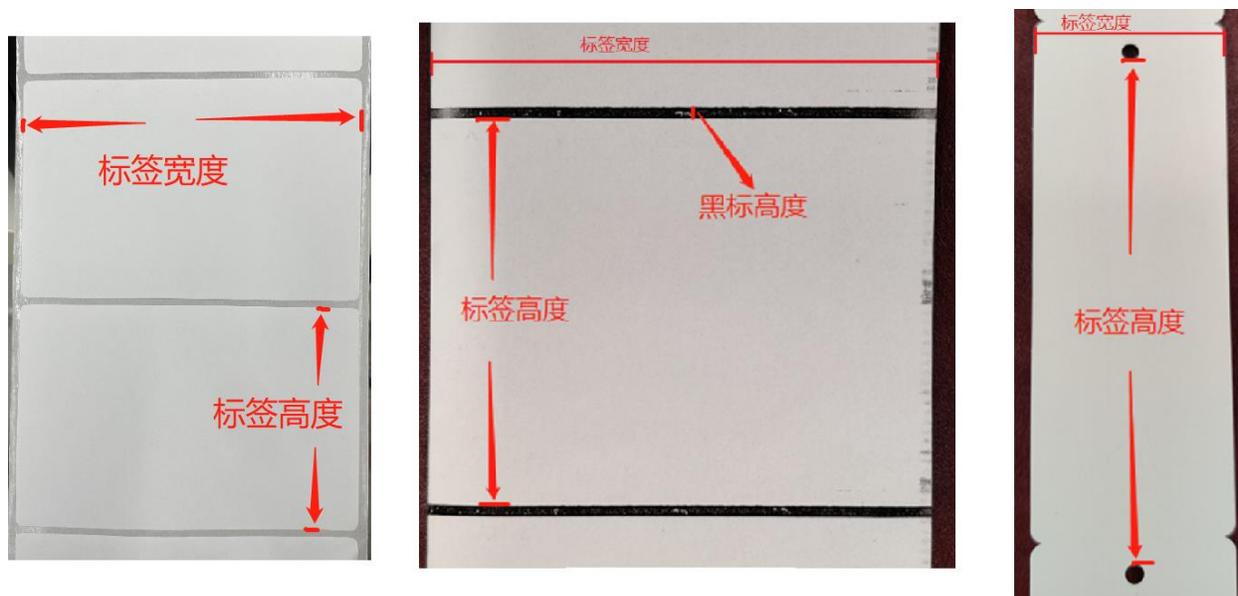

**方式、类型设置**（BarTender 中点击“打印--属性--卷”）

**方式**选择“使用当前打印机设置”即可。

**间隙纸、吊牌**，类型默认选择“使用当前打印机设置”即可。

**黑标纸**，类型选择“有标记的标签”，标记高度测量上图的“黑标高度”后填写实际大小。

**连续纸**（水洗标），类型选择“连续的”。