


上位机如何通过串口连接来控制打印机

解决方案：

设备连接通了之后，直接发送 TSPL 指令给打印机即可打印。

- 1. 串口类型为 RS-232，2--TxD 发送，3--Rx D 接收，5--GND 地线。
没有开始符号直接发送对应的 TSPL 指令即可（ASCII 或者十六进制均可），每条指令最后以回车换行符（0D0A）结束。
注：初始化指令<ESC>!R 对应十六进制 1B2152。
- 2. 以下是 TSPL 指令集（每个指令最后需要回车换行符），请参考：
https://fs.chinatssc.cn/system/files/tspl_tspl2_programming_2018_5_17_scjiantizhongwen.pdf
打印模板一般指令结构如下图所示

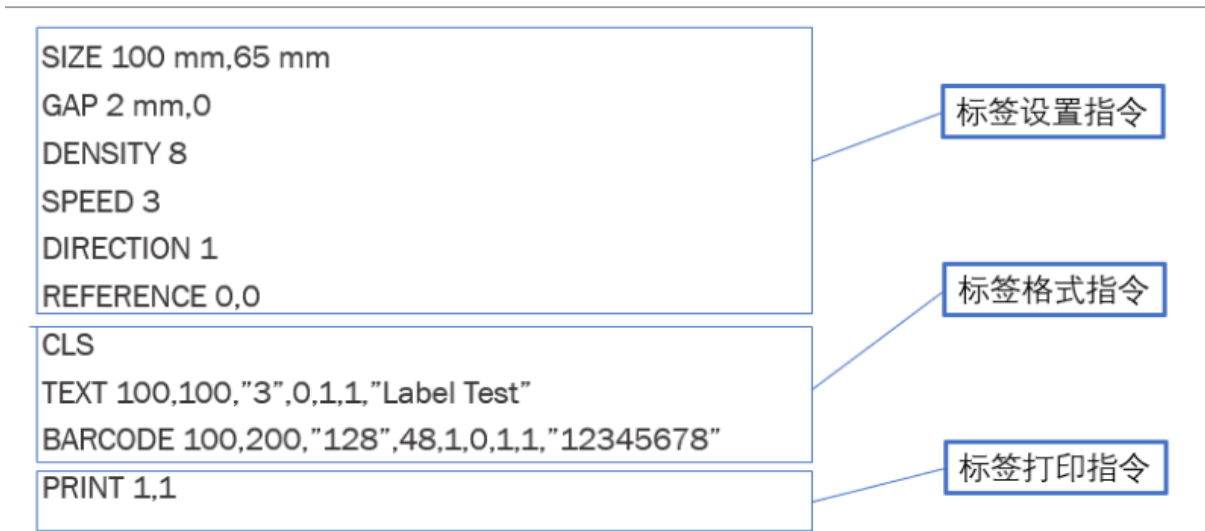

3. 串口信息以及接线图

RS-232 串口*



Available RS-232 Connection Parameters*	
Baud Rate	2400, 4800, 9600*, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
Data Bits	7 or 8* bits
Parity	None*, Odd, Even
Stop Bit(s)	1*, 2 bit

和主机直连

- 和主机直连
- 不需要转接头

□ Receiver (RX) 接收

□ Transmitter (TX) 发送

