


如何共享变量

- 在打印过程中,我们希望这两个数据保持一致.而在修改这个数据时,我们需要同时在文字和条码中进行修改,操作复杂,且易于出错.使用共享变量可以解决这个问题.
1. 左键双击共享变量齐中之一的文字或条形码,弹出属性设定窗口.在变量共享名称内填入变量名称.完成后按下确定.

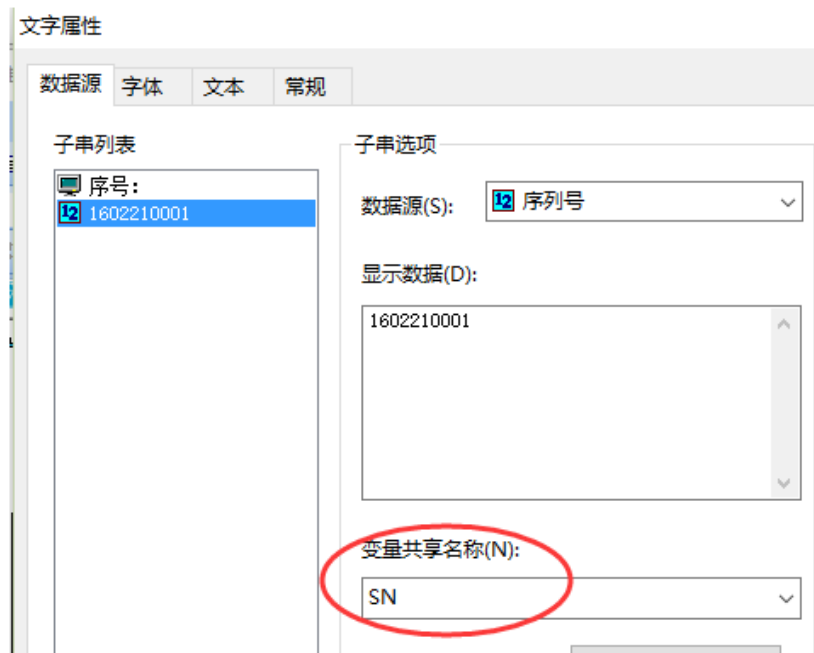

2. 左键双击另一共享变量的文字或条形码,弹出属性设定窗口.选择相同名称变量.按下确定后即完成.

子串选项

数据源(S):

12 序列号

显示数据(D):

1602210001

变量共享名称(N):

SN

123

SN