


TTP-244 PRO 碳带不回收

1. 关机情况下重新安装碳带 注意碳带轴有左右之分


3.2 安装碳带

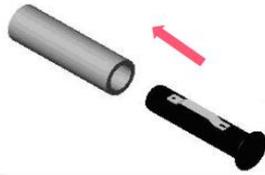

1. 将碳带回卷轴插入空的碳带纸轴中。



2. 请先安装左侧，将其安装入碳带回收轴的位置。
请注意碳带回收轴较大的那边是装在碳带机构的右边位置。且内侧的4个肋皆有卡入碳带机构。

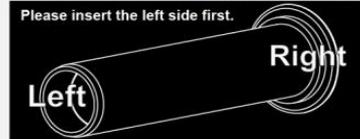

3. 依相同方法将碳带卷轴插入碳带轴中。并将其安装入碳带供应轴的位置。
请注意碳带回收轴较大的那边是装在碳带机构的右边位置。且内侧的4个肋皆有卡入碳带机构。

2. 安装完碳带后 校正打印机
3. 驱动中——打印首选项——卷——方式——选择热转印。

