

安卓打印中文乱码解决方案

安卓打印中文需要使用中文仿真字体或者中文点阵字体

一、 仿真字体

两种方法：

1. 将仿真字体存到手机的 DOWNLOAD 文件夹下，代码示例如下：

//中文转成 UTF-8

```
String SC="TEXT 60,60,\"simhei.TTF\",0,12,12,\"中文测试\";
```

```
byte[] btSC = new byte[1024];
```

```
try {
```

```
btSC =SC.getBytes("UTF-8");
```

```
} catch (UnsupportedEncodingException e) {
```

```
// TODO Auto-generated catch block
```

```
e.printStackTrace();
```

```
}
```


```
downloadttf("simhei.TTF");
```

```
sendcommand("CODEPAGE UTF-8\n");
```

```
sendcommand(btSC);
```

```
sendcommand("\n\n");
```

2. 使用 DiagTool 将仿真字体下载到打印机中（DiagTool 下载链接见末尾）

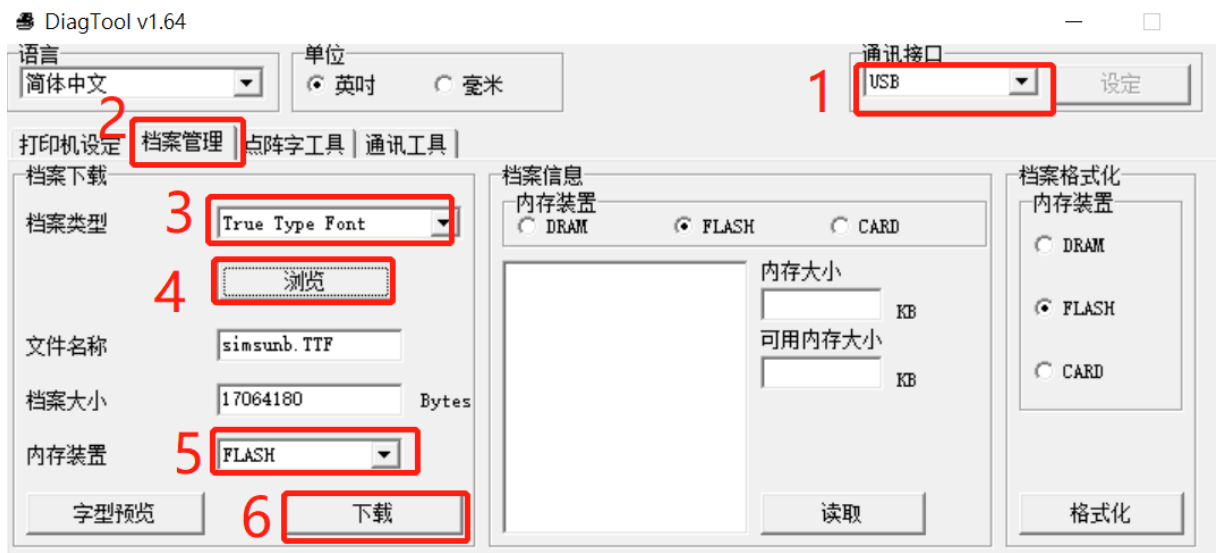

```
String SC="TEXT 60,60,\"simsunb.TTF\",0,12,12,\"中文测试\";
```

```
byte[] btSC = new byte[1024];
```

```
try {
```

```
btSC =SC.getBytes("UTF-8");
```

```
} catch (UnsupportedEncodingException e) {
```

```
// TODO Auto-generated catch block
```

```
e.printStackTrace();
```

```
}
```


```

sendcommand("CODEPAGE UTF-8\n");
sendcommand(btSC);
sendcommand("\\" + "\n");

```

二、 点阵字体

使用 DiagTool 制作点阵字下载到打印机中

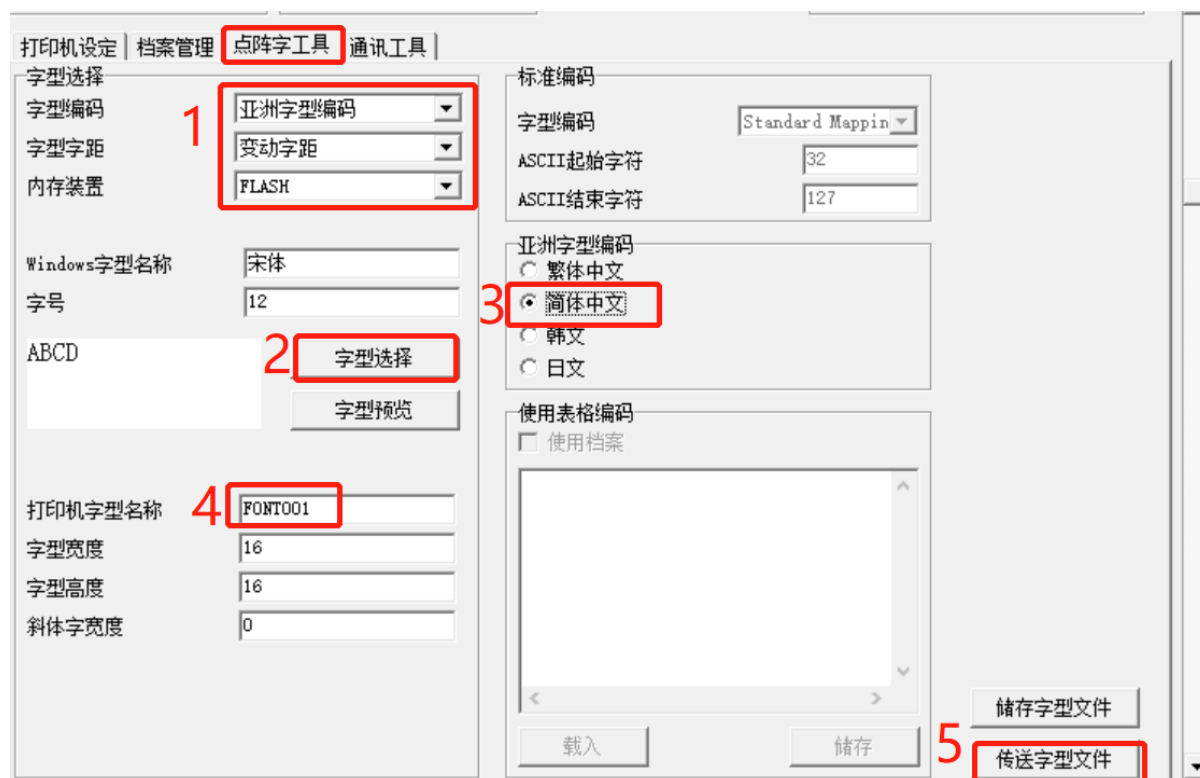

代码示例如下：

```

String SC1="简体乱码";
byte[] btSC = new byte[1024];
try {
    btSC = SC1.getBytes("GB2312");
} catch (UnsupportedEncodingException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
}

```

```

TscEthernetDll.openport("192.168.0.102", 9100);
TscEthernetDll.sendcommand("CLS\n");
TscEthernetDll.sendcommand("TEXT 60,60,\"FONT001\",0,5,5,\"");
TscEthernetDll.sendcommand(btSC);
TscEthernetDll.sendcommand("\\" + "\n");
TscEthernetDll.sendcommand("PRINT 1\n");
TscEthernetDll.closeport();

```

DiagTool 下载地址: <https://fs.chinatasc.cn/zh-CN/dl/5/3492>

如果上方链接点击后无法下载，请打开下方官网，点击“工具程序”下载，请解压缩后使用：

<https://www.chinatasc.cn/zh-CN/downloads>

工具程序

Title	Date	Size	下载
Diagnostic Tool V1.63 View all related products	2018-01-01	745.86 KB	下载