

TSC 全系列机型打印闪红灯/偏移解决方法

问题描述:

开机正常绿灯恒亮，打印时打印机闪红灯或者打印位置越来越偏。

原因分析:

一般是耗材安装出错、没有进行感应器校正、软件中设置出错导致。

解决方法:

1. 打印机关机，确认标签纸、碳带安装正确

（热敏纸本身有热敏涂层，用指甲或稍微硬的东西在标签上划会有黑色线条，不需要安装碳带）

不同机型耗材安装方法不同，可以官网查看产品使用手册或视频，也可以优酷官方账号查看视频。


官网使用手册: <https://www.chinatasc.cn/zh-CN/downloads>


官网视频: <https://www.chinatasc.cn/zh-CN/how-videos>

优酷官方账号:

https://www.youku.com/profile/index/?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_4.1&uid=UMTYzODQ0NDkxMg==

2. 确认感应器位置正确（以 T-4502E 为例）

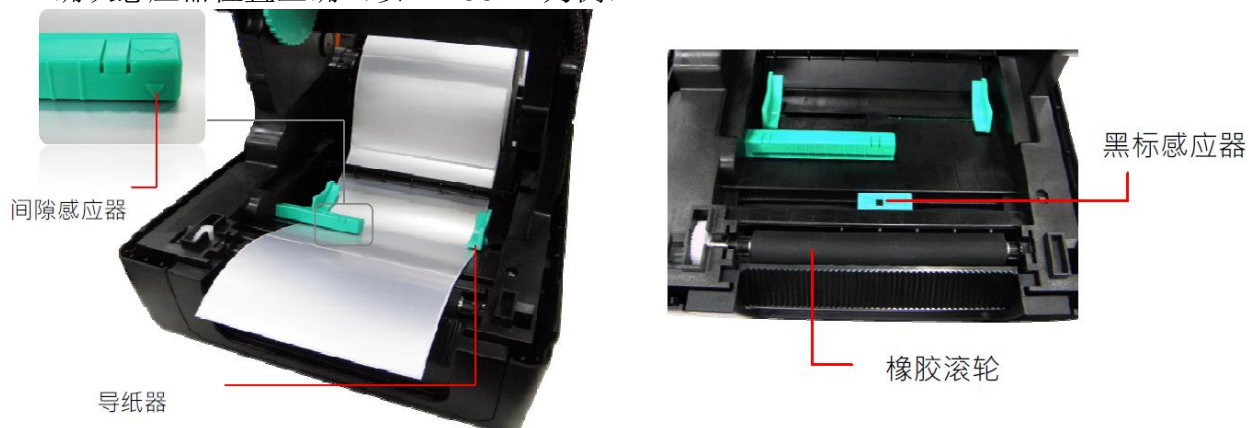

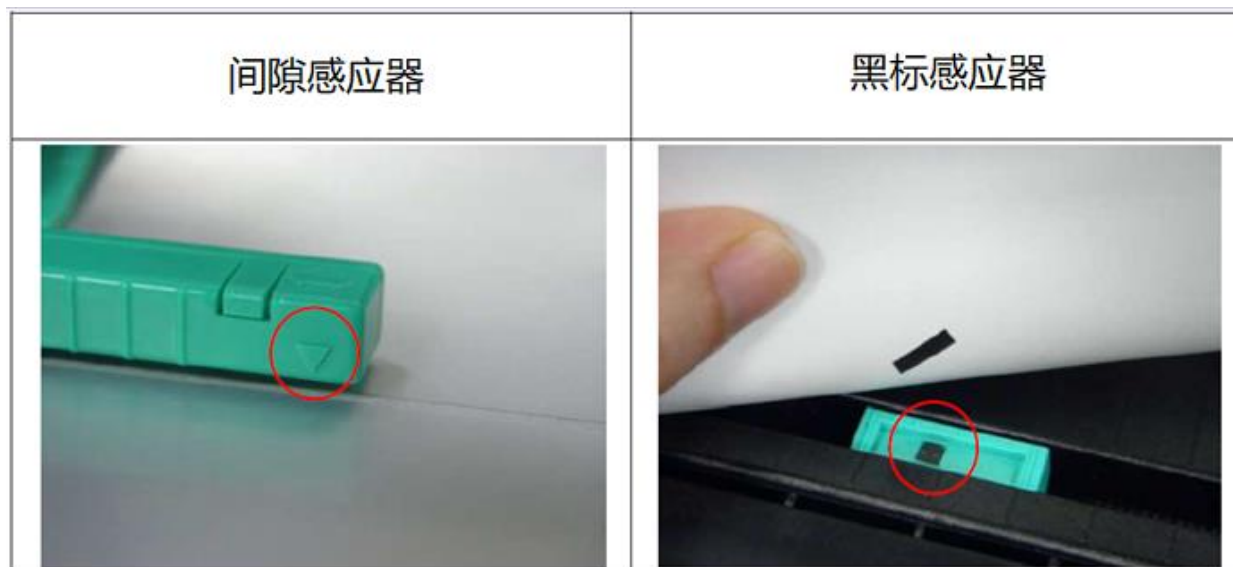

3. 进行对应的感应器校正（连续纸（水洗标）、TTP-244Pro/TTP-243/TTP-342 黑标纸时跳过此步骤）


可以直接按按键校正（请查看对应机型的使用手册），推荐使用 TSC Console 工具进行校正，TSC Console 不需要安装，下载解压缩后打开即可使用。

TSC Console 下载链接：<https://www.chinatasc.cn/zh-CN/downloads>


请打开上方的官网链接，不需要选择机型，直接点击下方的“工具程序”下载

校正方法：


1).添加打印机

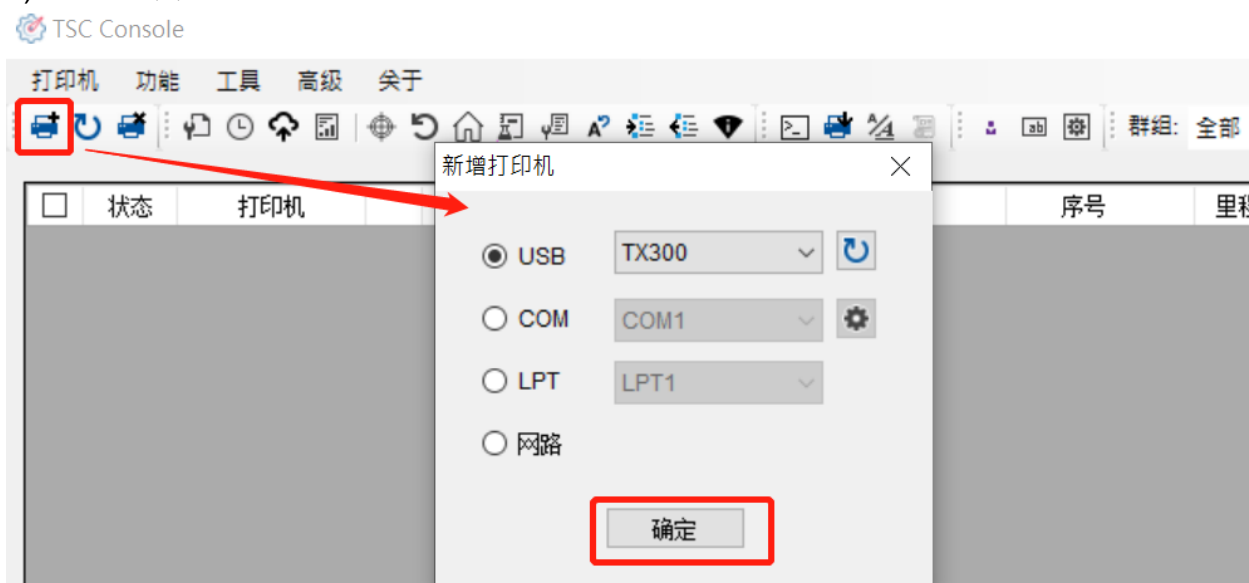


2).勾选打印机，点击纸张校正图标，选择您使用的纸张类型，点击“校正”按钮

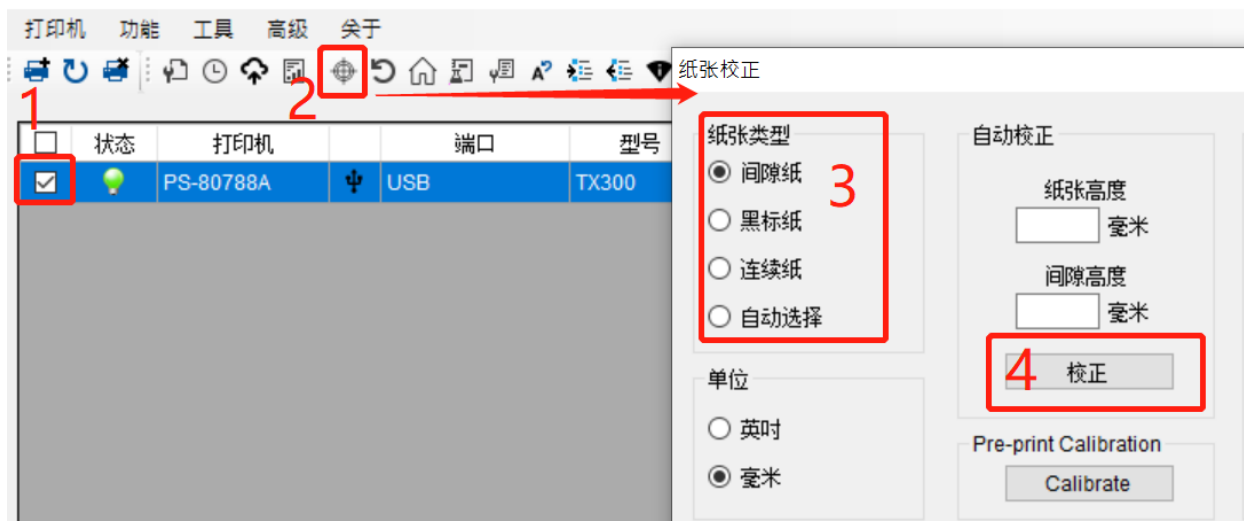

校正完毕后，请按几次【进纸键】，每次都刚好出一张标签，就说明校正到了。
纸张类型：

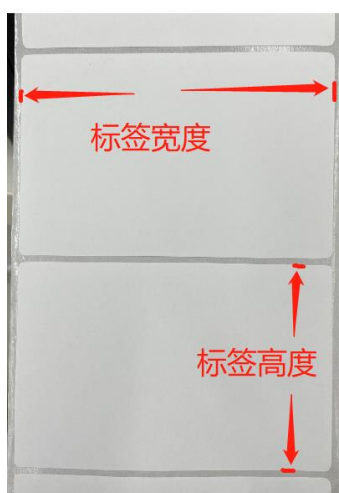

间隙纸

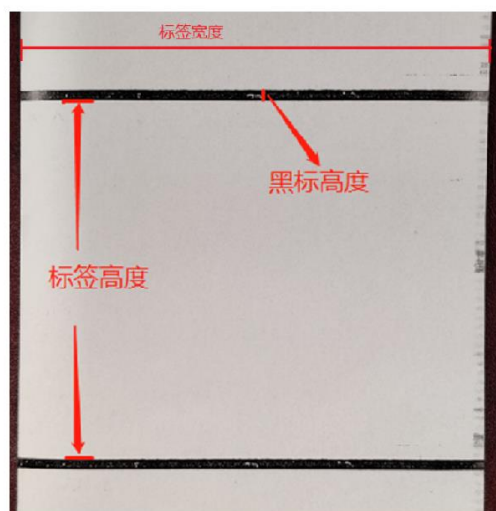

黑标纸，标签背面有黑标



一般用间隙感应器对着孔，选间隙纸；
用黑标感应器对着孔，选黑标纸

4. 确认 BarTender 软件中标签尺寸、纸张类型、打印方式的设置

标签尺寸设置与实际一致（BarTender 中点击“文件--页面设置--纸张（按上图设置）/布局（上下边距设置成 0）”）

方式、类型设置（BarTender 中点击“打印--属性--卷”）

方式选择“使用当前打印机设置”即可。

类型-- 间隙纸、吊牌纸选择“使用当前打印机设置”即可。

黑标纸 TTP-244Pro/TTP-243/TTP-342 选择“有标记的标签”，标记高度测量上图的“黑标高度”后填写实际大小，其他机型选择“使用当前打印机设置”。

连续纸（水洗标），类型选择“继续的”。