



TSC UOS驱动安装


1.运行驱动安装包

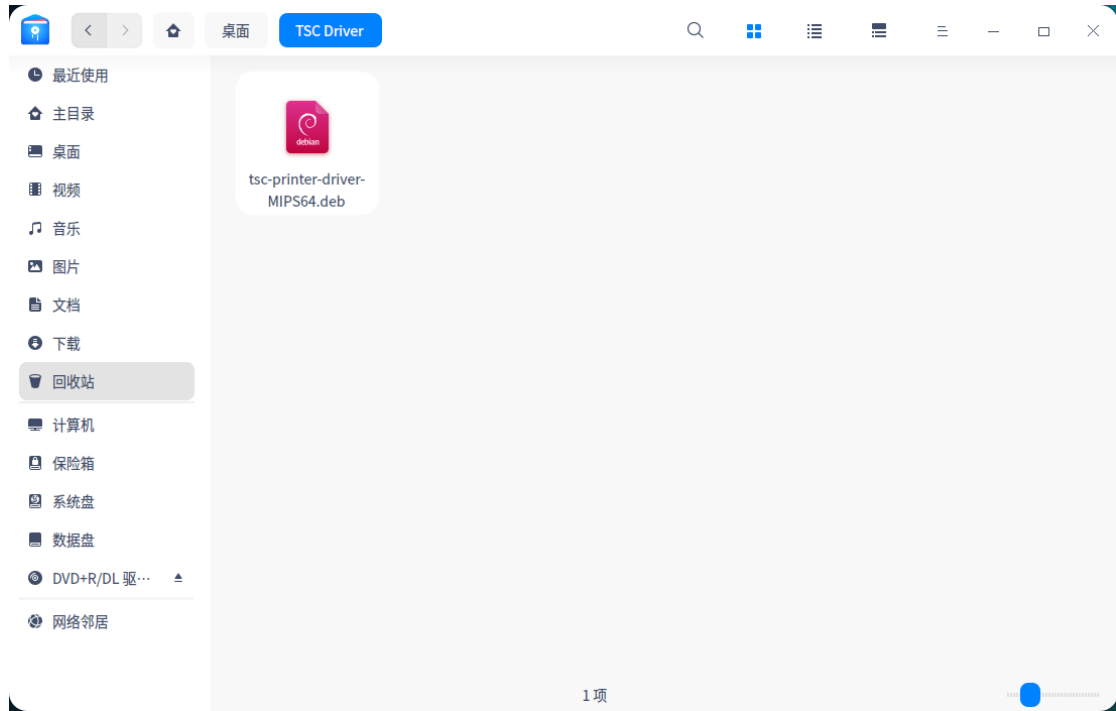


2.单击“安装”按钮

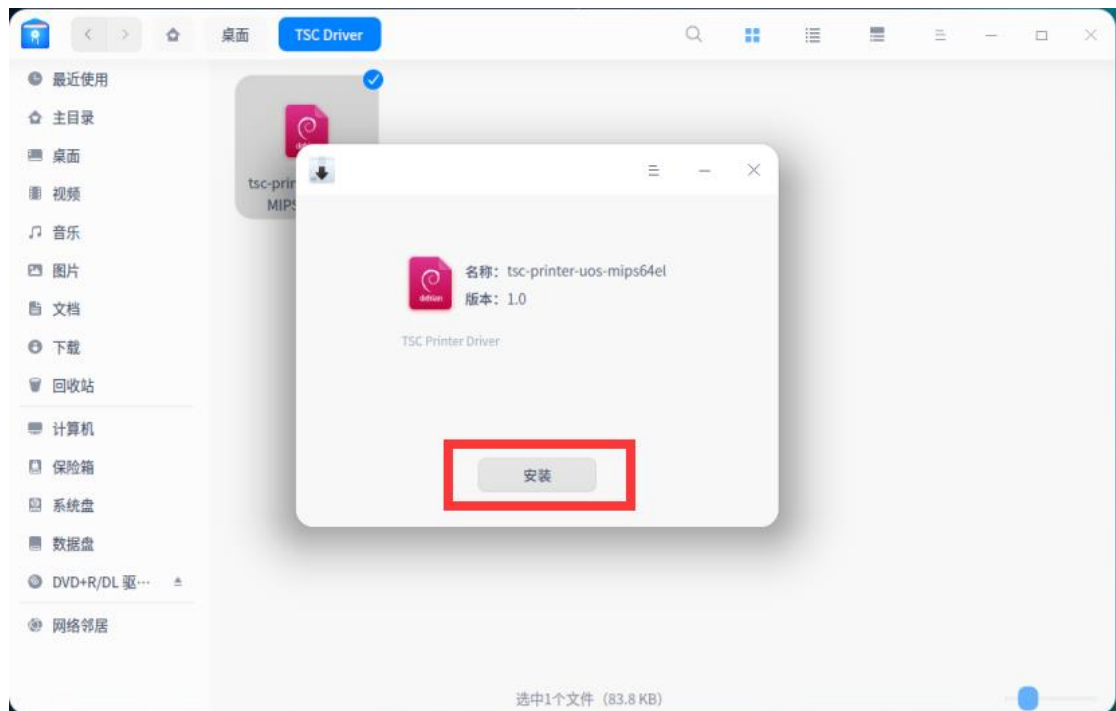

3.输入正确的账号密码

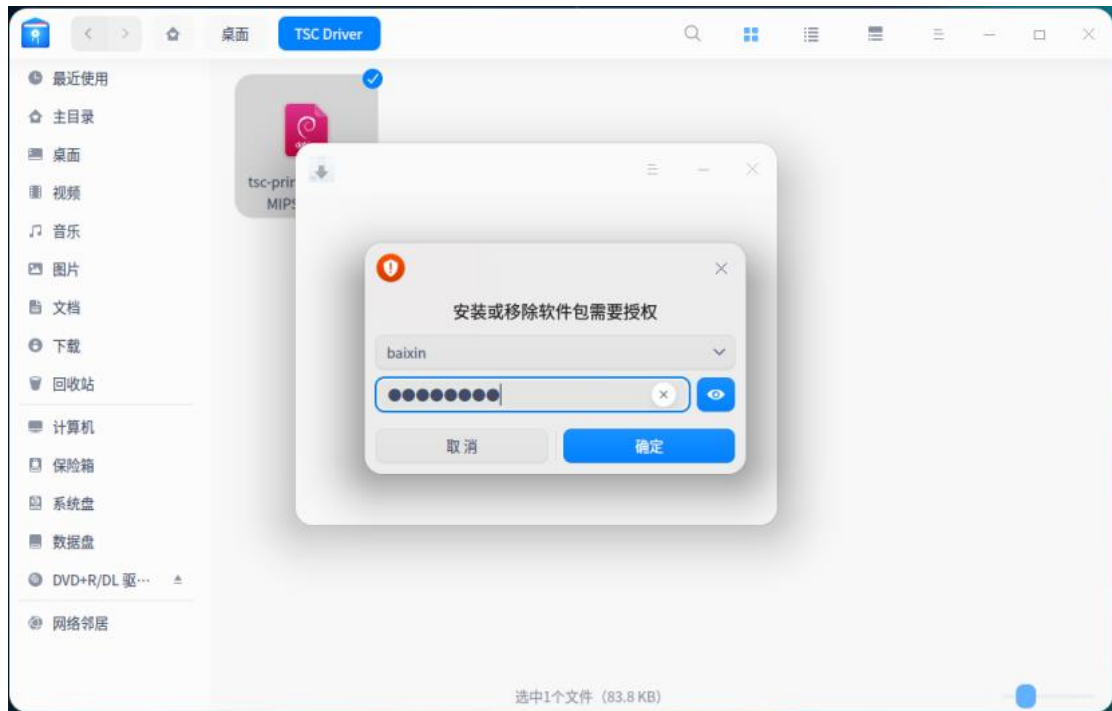


4.系统会自动完成安装过程

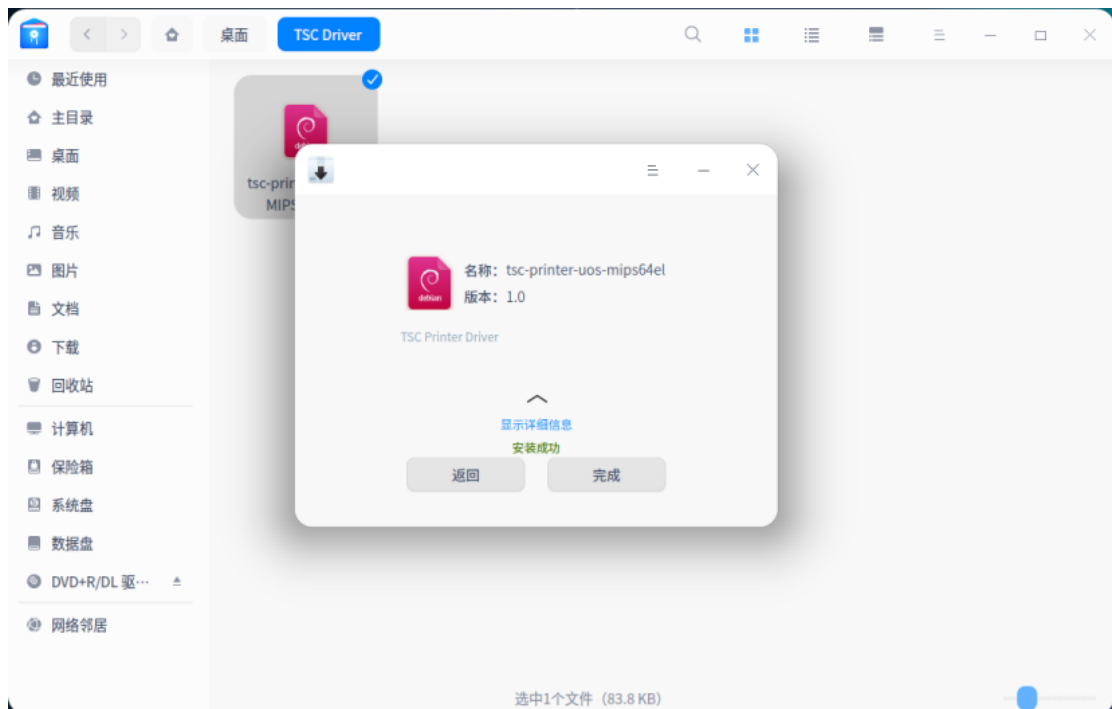


5.进入系统的“打印机设备”选项，选择添加打印机




6.如果打印机使用的是USB接口，直接选择自动查找，系统会自动搜索到对应打印机设备，单击“安装驱动”。

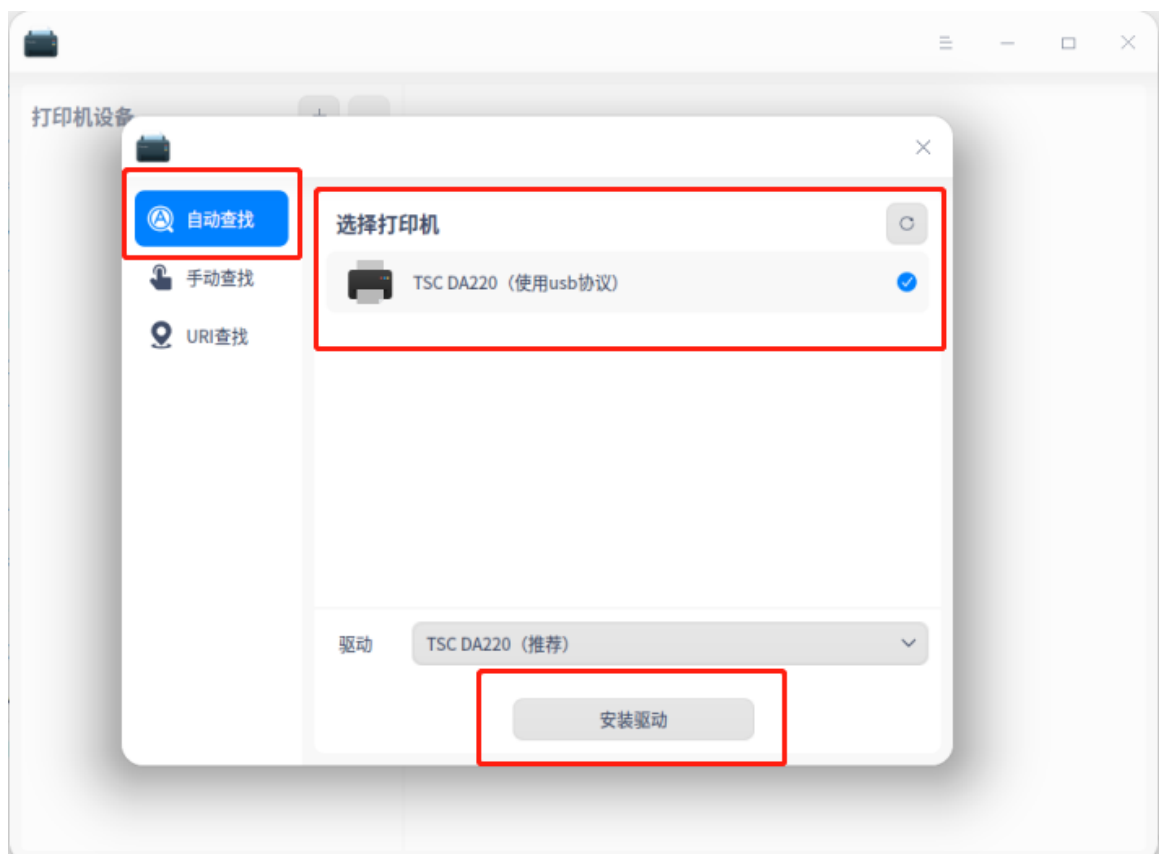


7.系统会自动完成安装

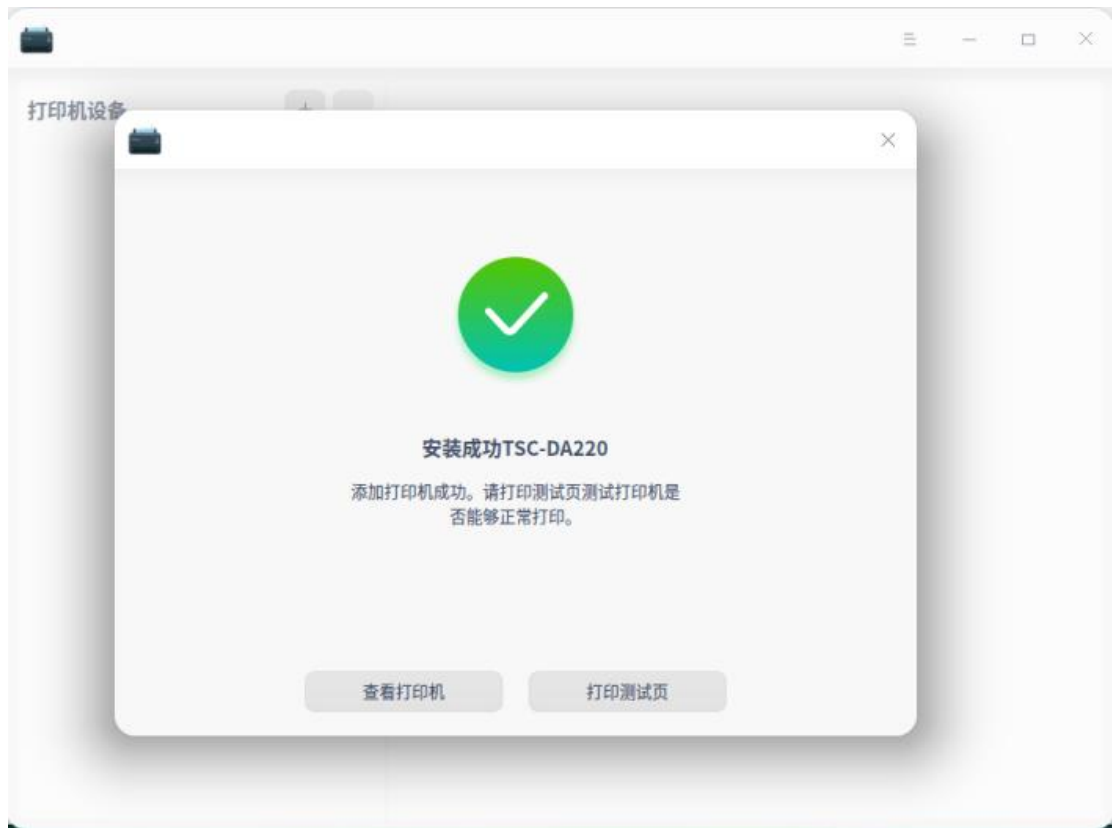

8.如果使用的是网络接口连接的打印机，请选择“手动查找”，并在地址中输入正确的网络IP地址。

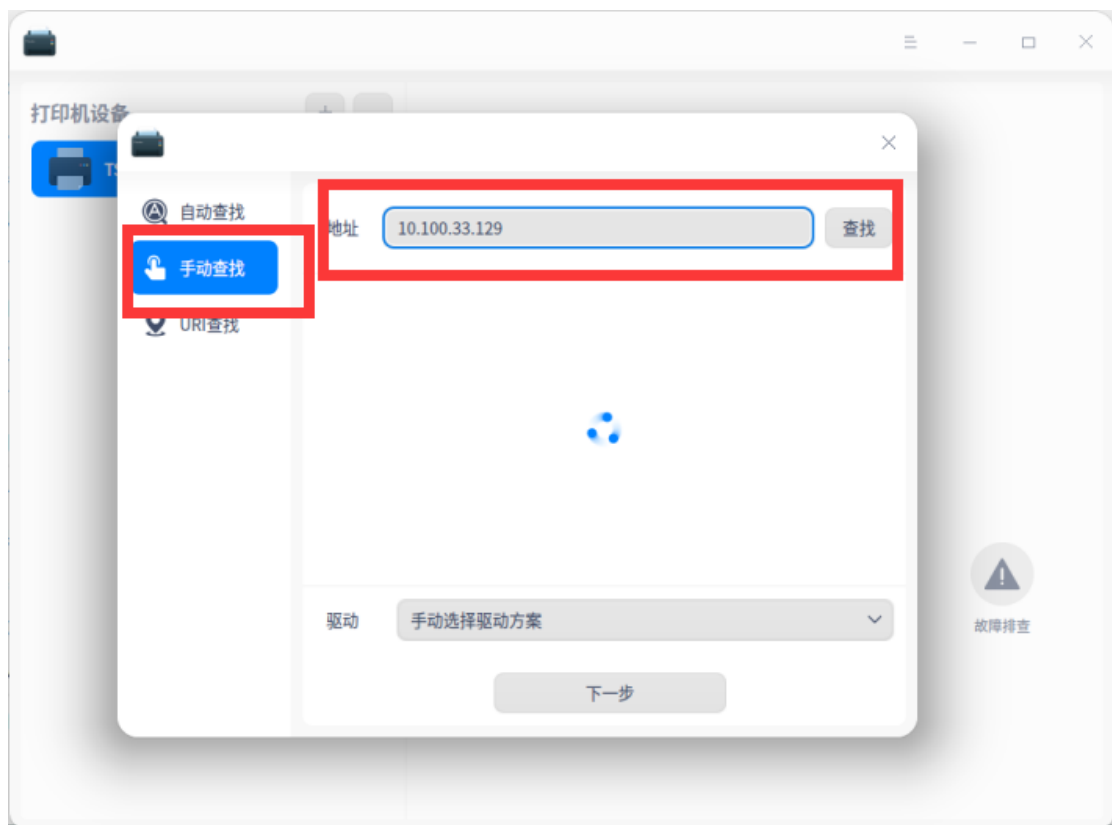


9. 选择socket接口，并点击下一步。

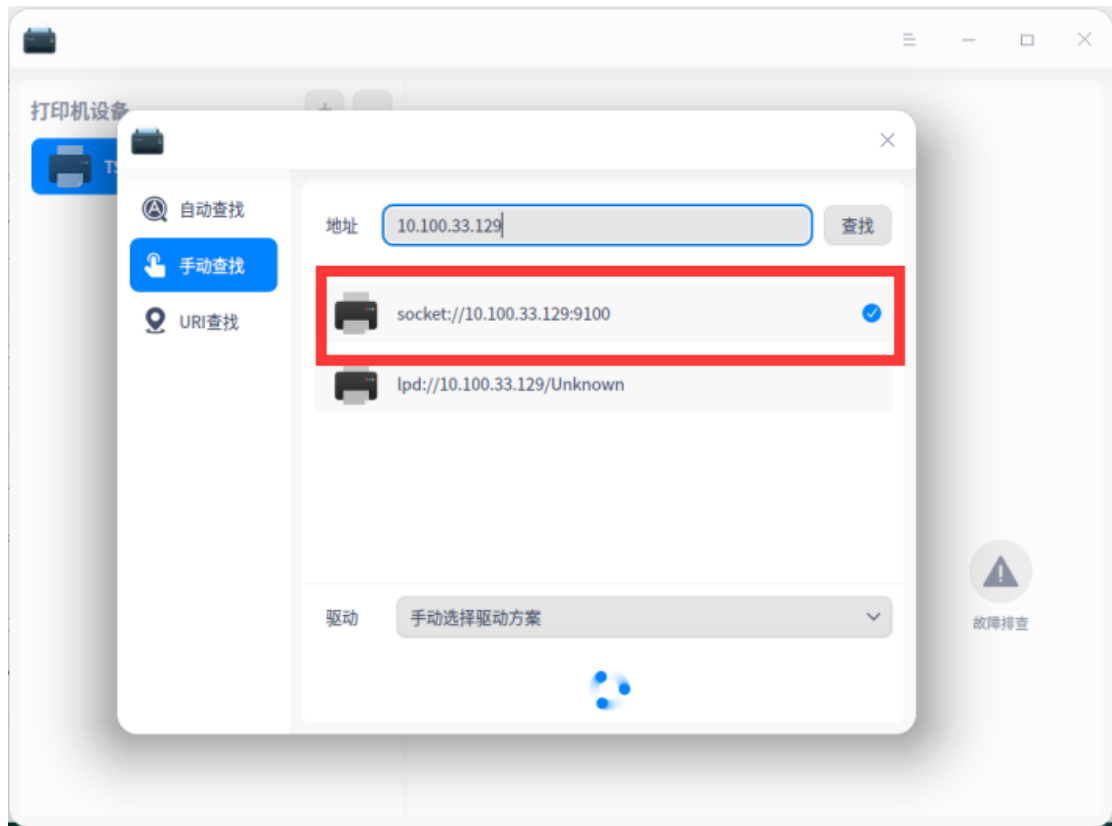

10. 选择对应的厂牌及打印机型号。




11. 可以在“打印机设备”中查看已安装的打印机驱动

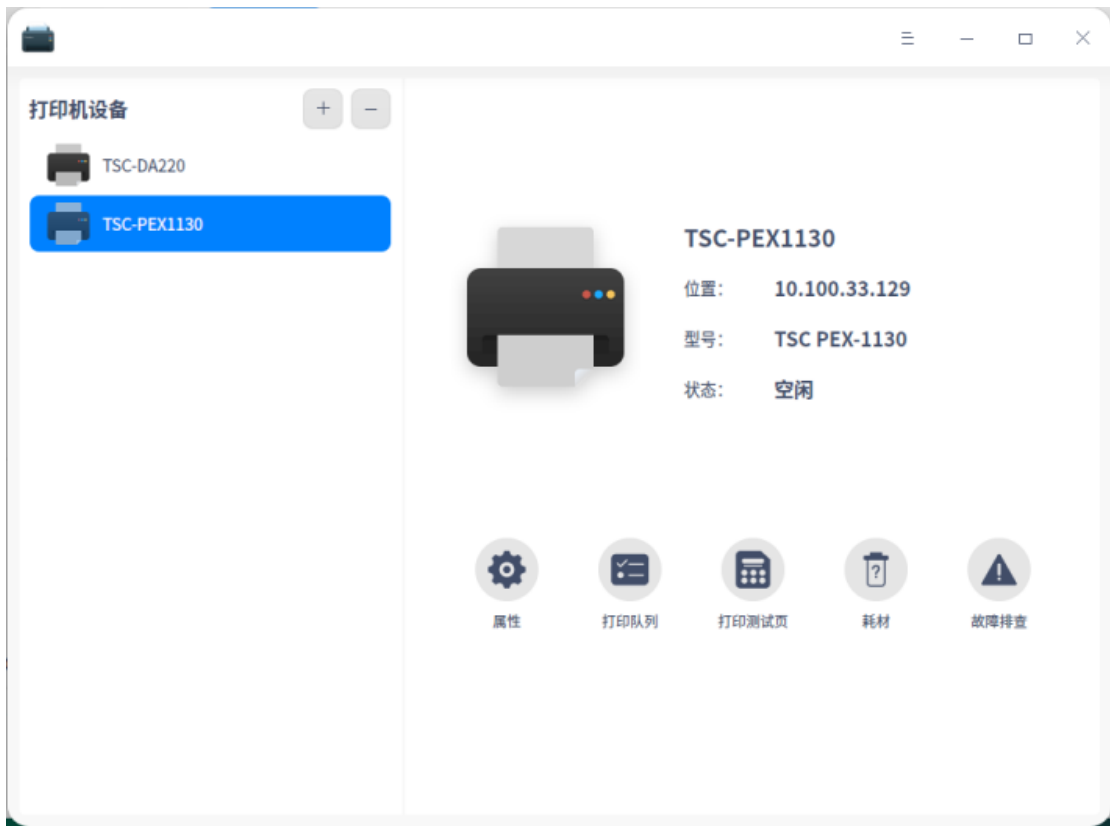


TSC UOS驱动删除


1. 在“打印机设备”中，选中打印机，然后单击“-”符号，删除已安装的打印机。

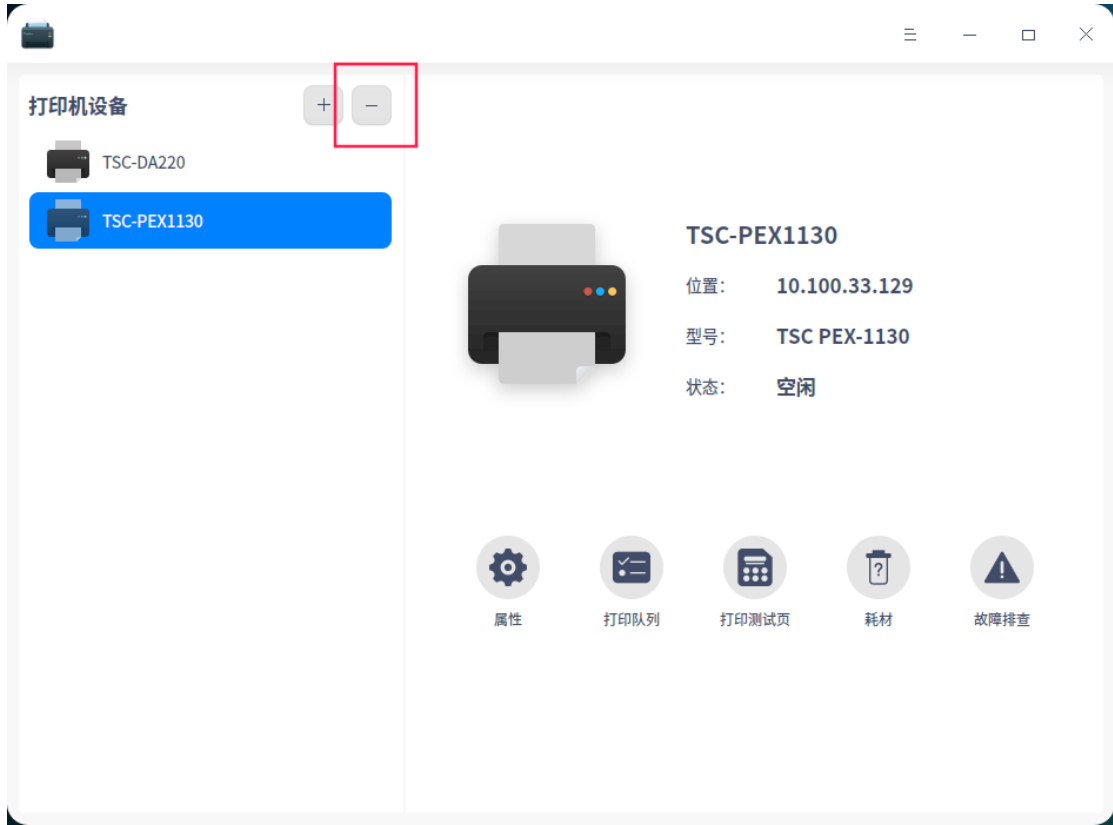


2. 运行驱动安装包

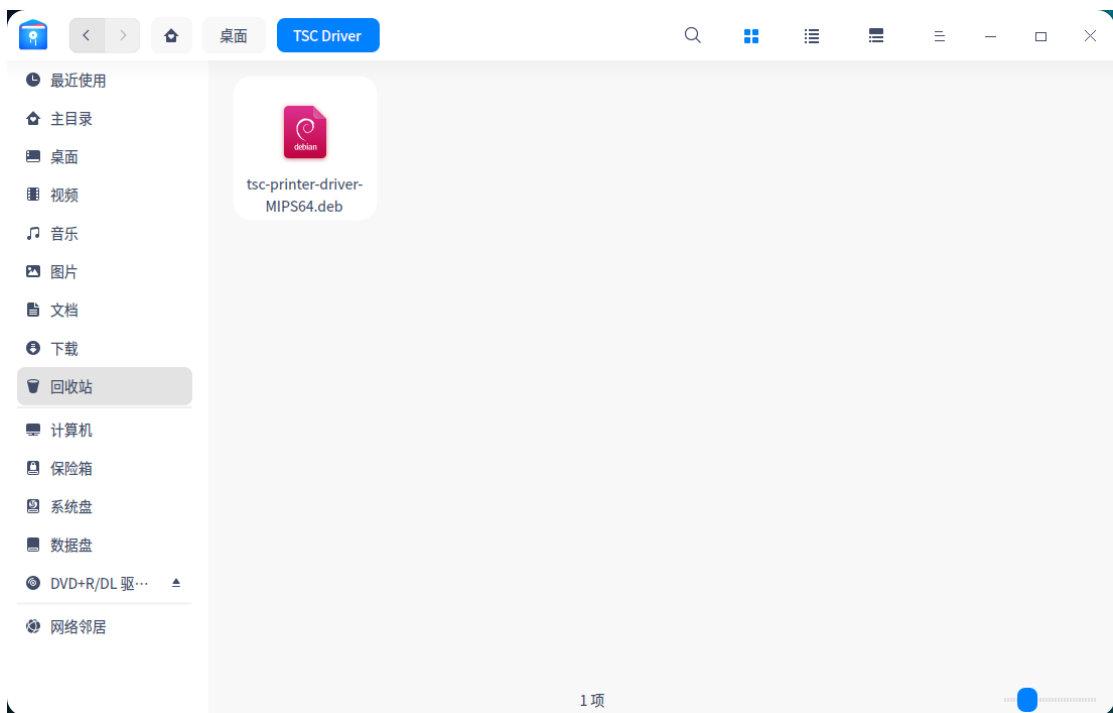


3. 单击“卸载”按钮

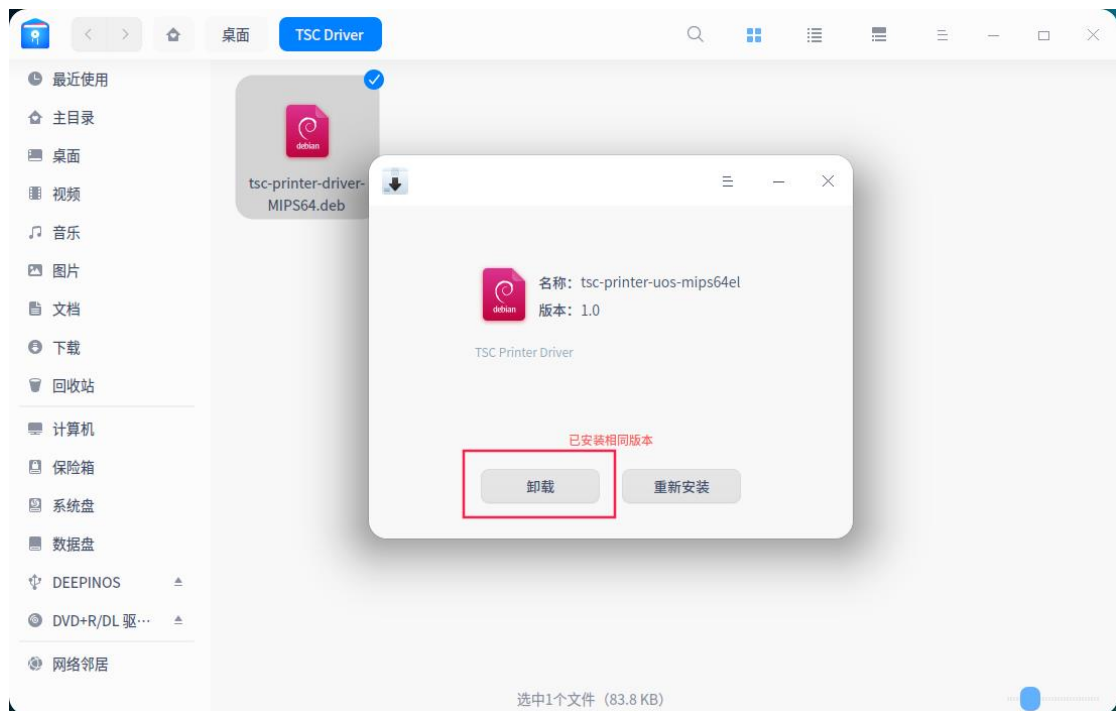

4. 单击确认“确认卸载”

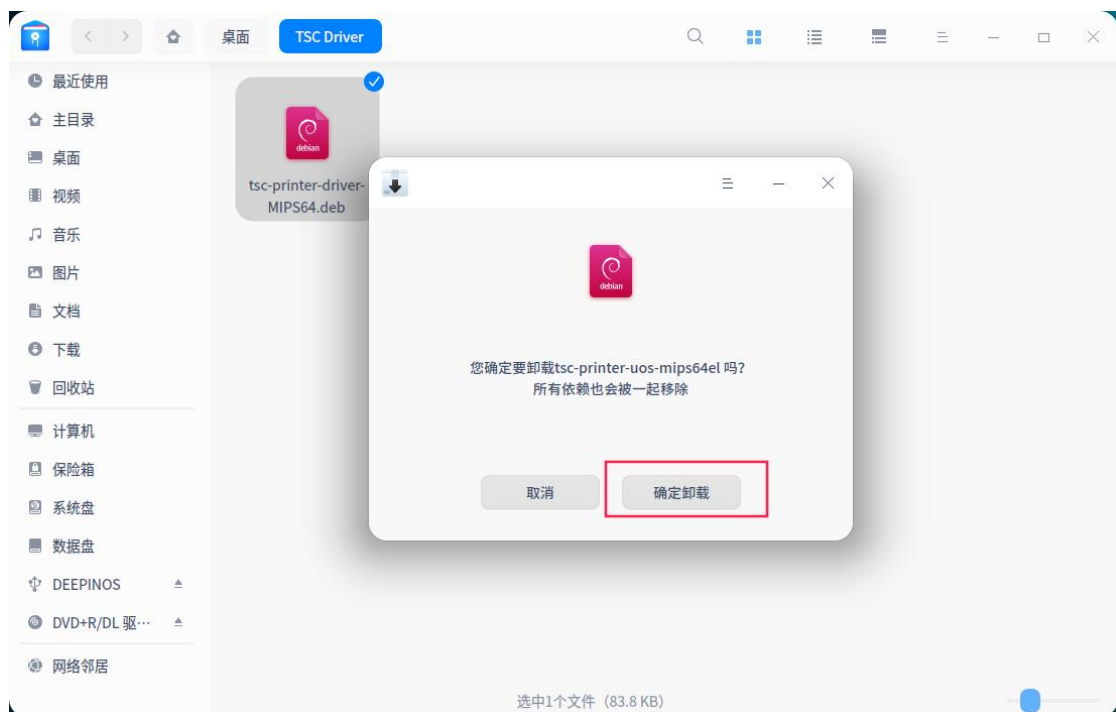

5. 输入正确的账号密码

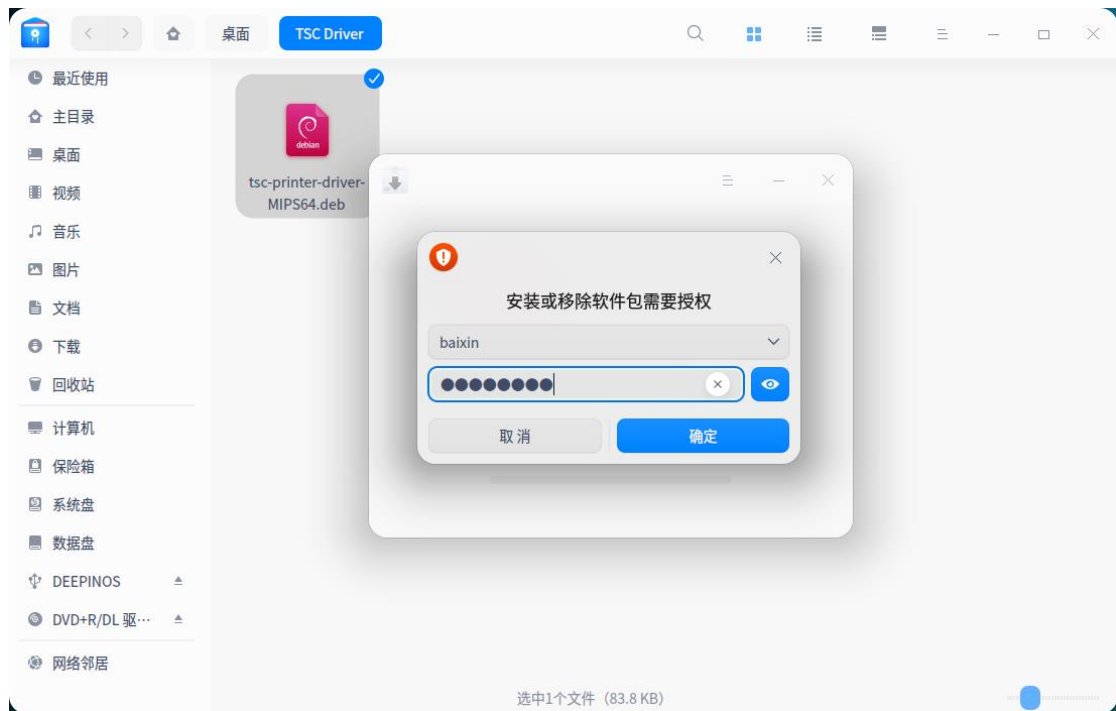

6. 系统会自动完成安装过程

