



如何利用Windows驱动程序来调整打印的浓度与速度


Step 1. 点选 “属性” 按钮

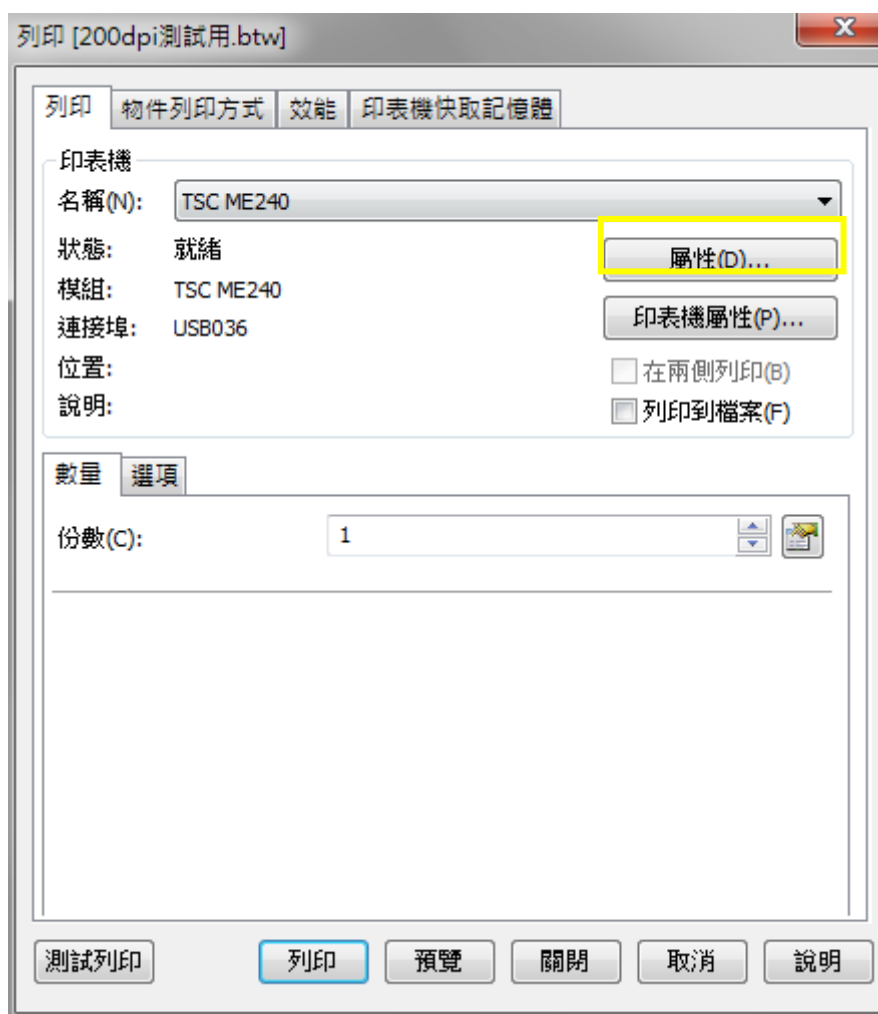

Step 2. 点选“选项”卷标

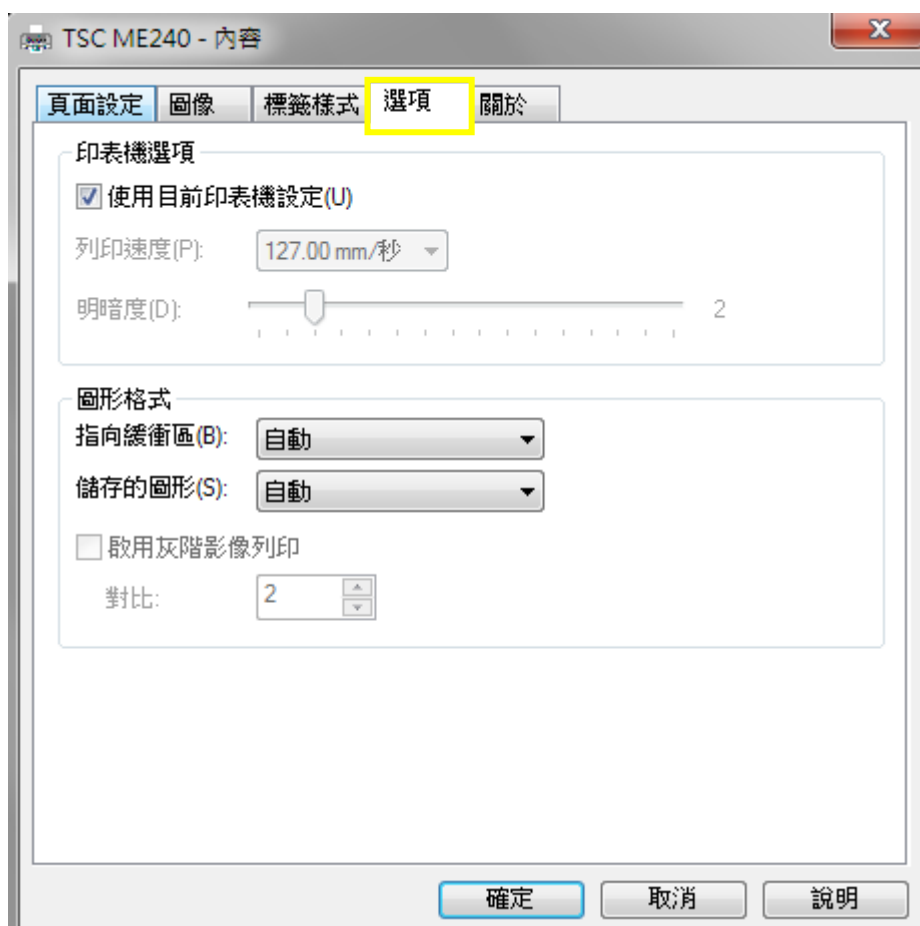

Step 3. 取消勾选“使用目前打印机设定” 方框

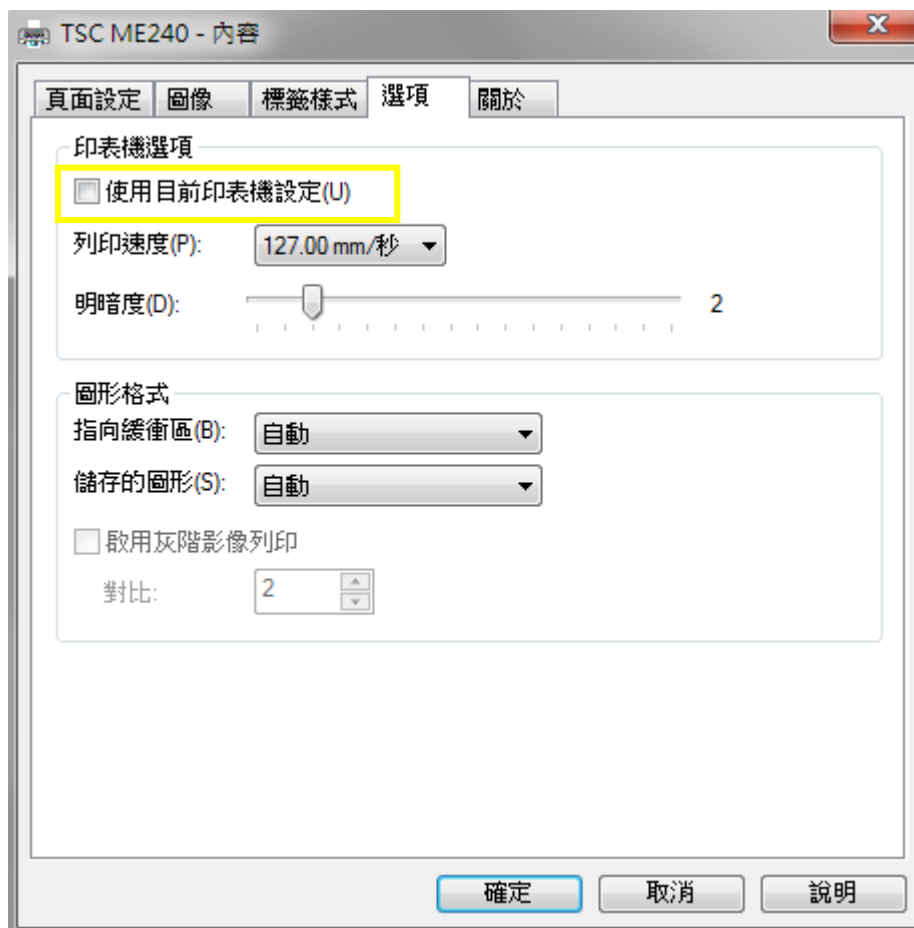

Step 4. 调整以下参数

