




1. 编辑设计好档案，并将档案命名为 AUTO.BTW

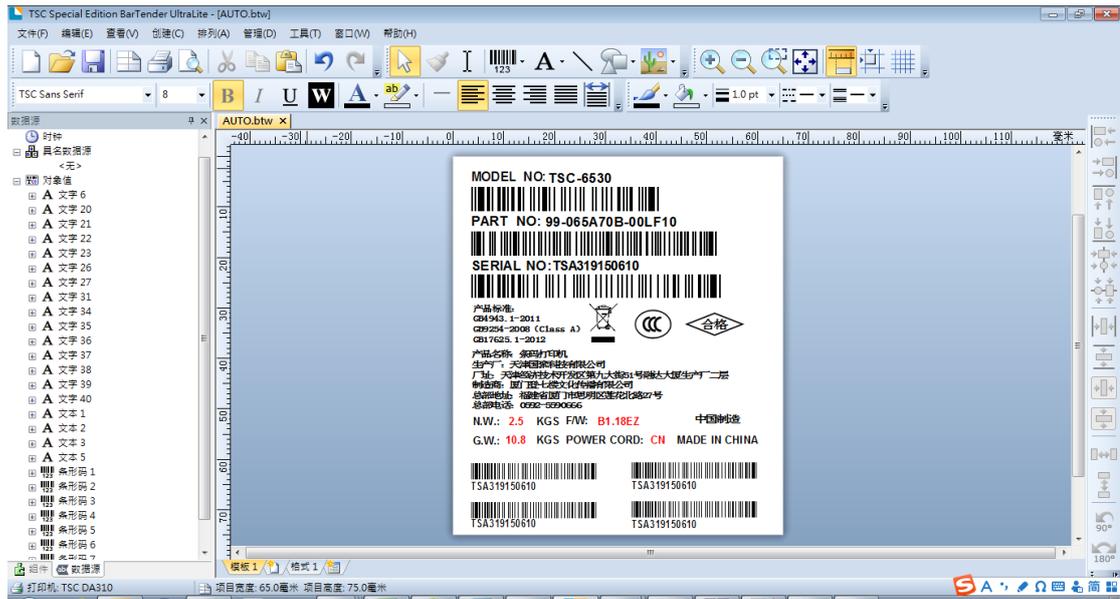


2. 注意需要变化的文字或条码，字型需选择为 TSC 开头的字体，并记住物件编号

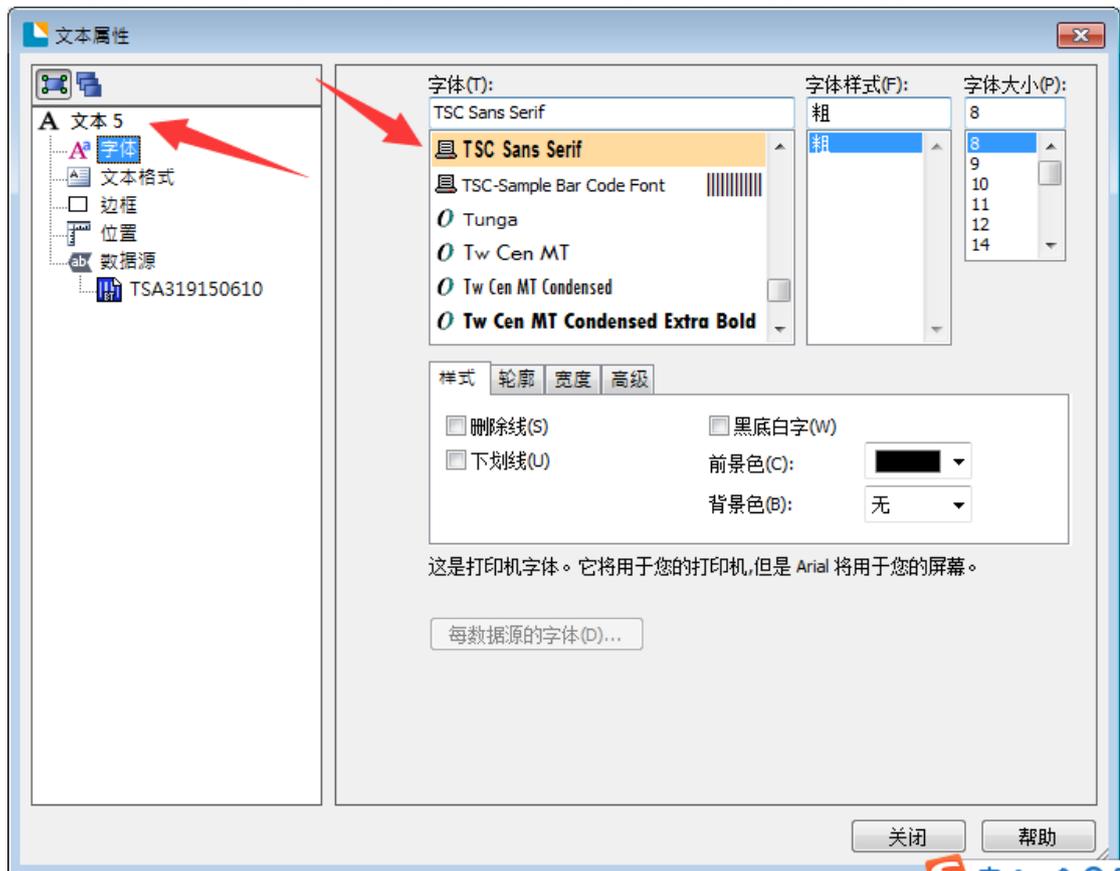


3. 选择导出打印机代码模板选项

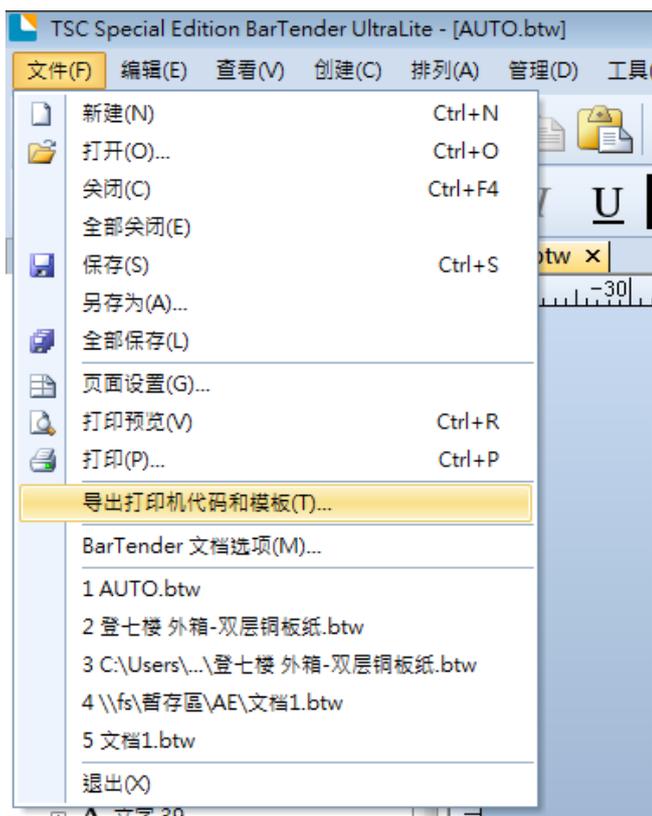


4. 选择 TSC KP-100/200(FLASH)选项， 点击更多选项

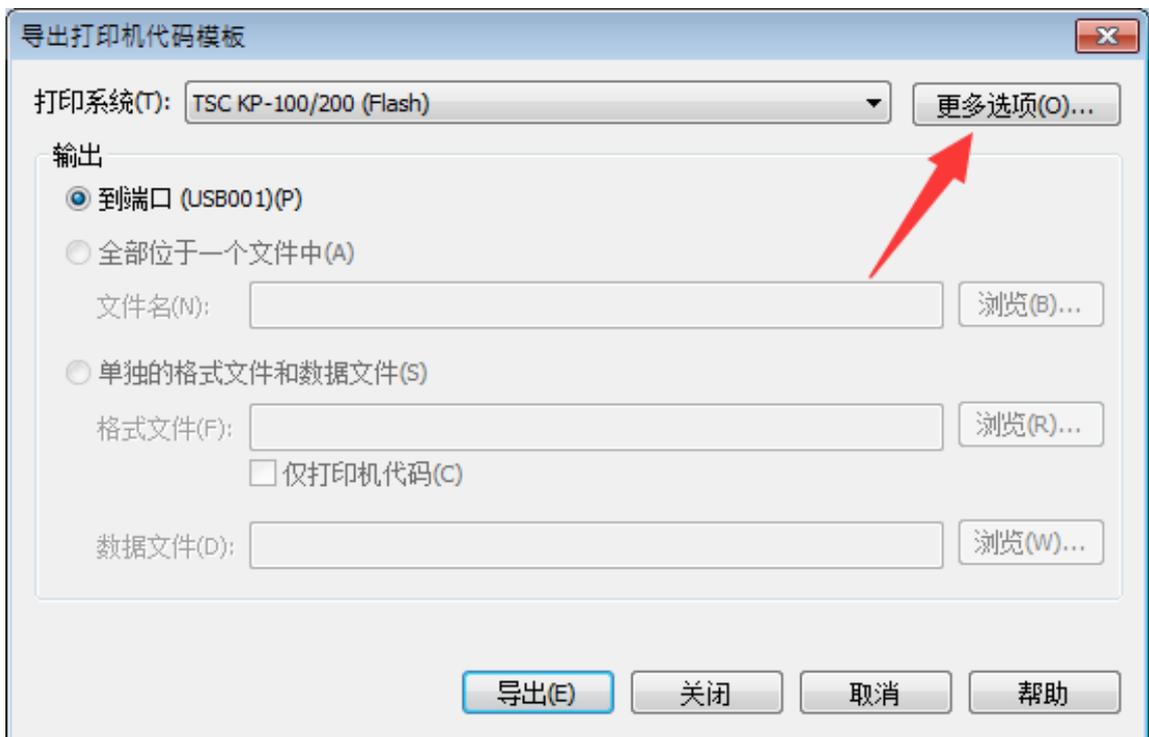

5. 找到需要变换的条码或文本名称

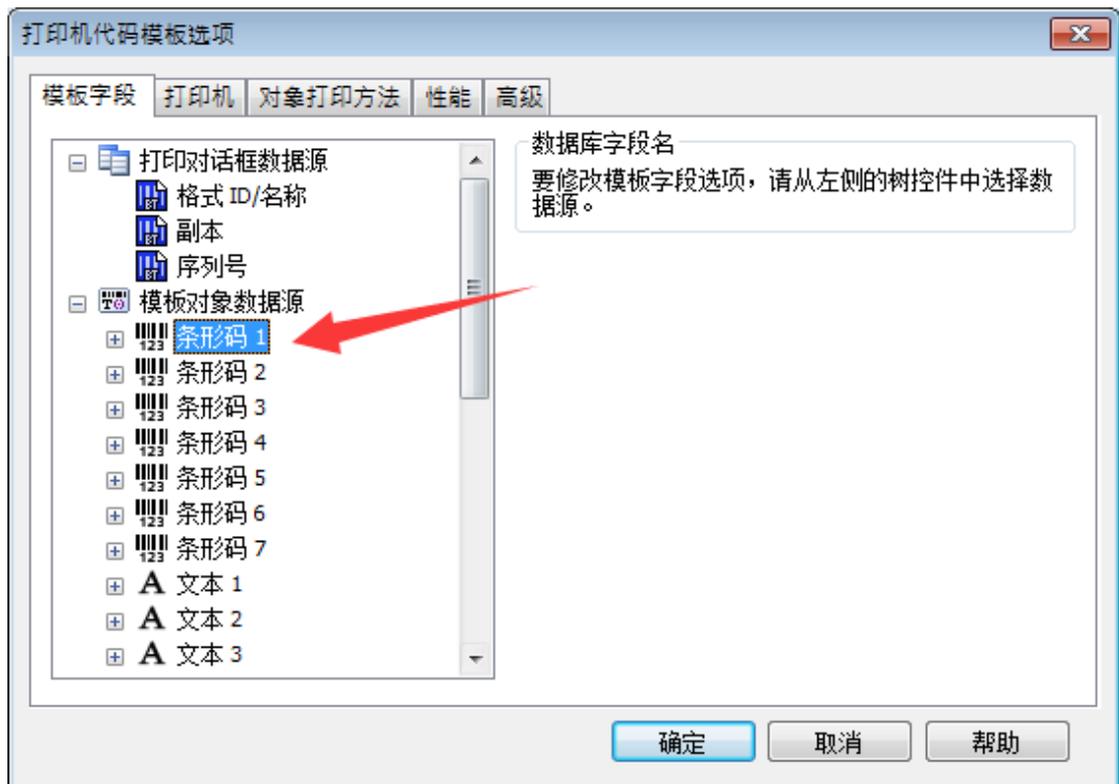

6. 选择条码，勾选启用外部键盘提示，点击确定

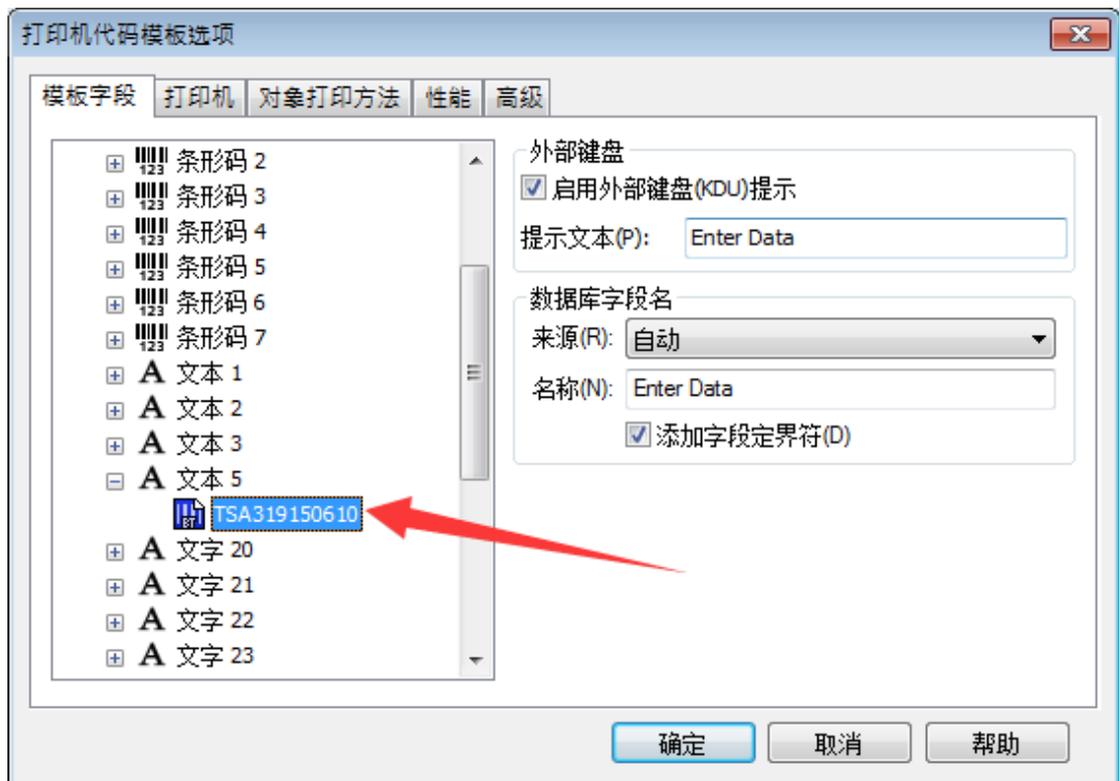

7. 点击确定后，点击导出



8. 在 diagtool 中确认，档案管理中包含 AUTO.BAS 文件